

Naše tipy:

- Aby se u duhého (karaoke) módu senzor v panence lépe aktivoval, přilož mikrofon k ústům panenky tak, aby se dotýkal jejich rtů.
- Nauč se písničky z příložených not hrát na flétnu, na klavír, na kytaru nebo na jiný nástroj a pak můžeš panenku v jejím prvním módu na hudební nástroj doprovodit.
- Šaty panenky nejsou určeny k praní. Čisti je pouze suchým nebo mírně navlhčeným hadříkem.
- Výměnu baterií nechej na dospělé osobě. Podrobnosti jsou uvedeny na spodní straně krabice od panenky
- Panenka Růženka má spoustu kamarádek. Najdeš je, když do vyhledávače napíšeš "panenka Adélka".



www.madehracky.cz

Ref. No.: 90699
It. No: 801CZ7



*Bylo, nebylo, za devatero horami a devatero řekami, žila panenka Růženka... Ale Růženka není jen tak obyčejná panenka. Je to přímo pohádková panenka. Nejen, že dokáže zazpívat dvě známé písničky z českých pohádek, když si od ní ale vezmeš mikrofon, můžeš zpívat místo panenky a ona tvůj zpěv doprovodí hudbou.
Staň se na chvíli PRINCEZNOU Z POHÁDEK!*


Panenka Růženka má dva funkční módy:

1. normální mód a 2. karaoke mód.

Módy se přepínají přepínačem na zadní straně panenky.

1. mód: po stisknutí náhrdelníku panenka zazpívá s hudebním doprovodem jednu ze dvou pohádkových písniček.

2. mód - karaoke: po stisknutí náhrdelníku začne hrát melodie. Do mikrofonu můžeš zpívat text právě znějící melodie, mikrofon bude zesilovat tvůj hlas. Pokud ale přiložíš mikrofon k ústům panenky, bude na melodii zpívat panenka.

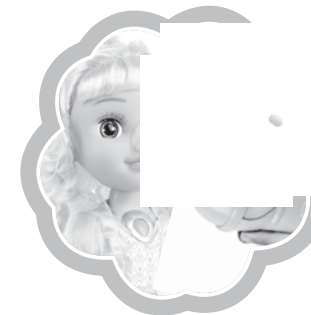

O šípkových růžích

hudba: Karel Svoboda
text: Zdeněk Borovec
pohádka: Jak se budí princezny

Ami D Ami D Ami D Emi
Na sed - mém lá - nu u sed - mé

Ami Ami D Emi Ami Ami
sýp - ky sví - til jak sví - ce rů - žo - vý keř, však ně - kdo tam

D Emi Ami Ami D Emi
krá - nu pod - tal ty šíp - ky, ne - vze - jdou ví - ce, ne - věř, či

Ami E Ami
věř. O šíp - ko - vých rů - žích ře - ka ti - še zpí - vá,

G C
ko - ně ne - sou v hří - vách tu pí - seň tam v dál. O šíp - ko - vých

E F E
rů - žích, po - nichž se mi stýs - ká, i ten ví - tr v bříz - kách mi

Ami D Ami D
zpí - val a hrál.

Kdyby se v komnatách

text: Zdeněk Svěrák
hudba: Jaroslav Uhlíř
pohádka: Princové jsou na draka

C Gmi
K ži - vo - tu na zám - ku, mám jed - nu poz - nám - ku,

F C
je tu ne - ve - se - lo, je tu truch - li - vo.

C Gmi
v os - tat - ních krá - lov - stvích, nez - ní tak má - lo smích,

F G7 C
ne - ní ne - ve - se - lo, ne - ní truch - li - vo.

F Emi
R: Kdy - by se v kom - na - tách, bě - hou - jak hrom na - táh,

Dmi G7 C
a na něm a - kro - ba - ti, za - ča - li kej - klo - va - ti.

C7 F Emi
Kdy - by nám v pa - lá - ci, pi - ště - li du - dá - ci,

Dmi G7 C
to by se krás - ně ži - lo, to by byl ráj.