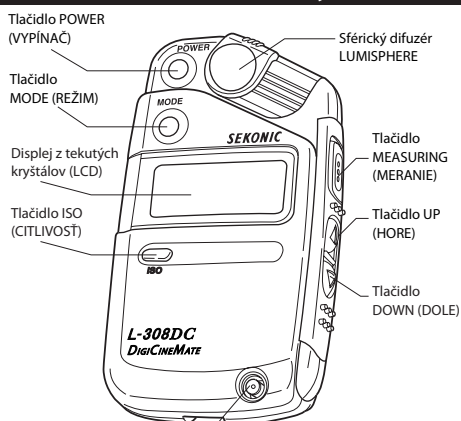
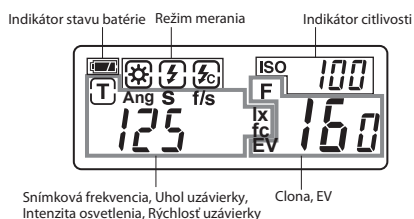



SEKONICL-308DC
Krátky návod**SEKONIC**L-308DC
Krátky návod

Synchronizačný konektor na pripojenie blesku
Kábový režim: Pripojte kábel k blesku.
Stlačením tlačidla MEASURING (MERANIE) odpálite blesk a zmeriate intenzitu svetla.

LCD OBRAZOVKA● **Používateľské nastavenia (CS)**

- 1) Do režimu používateľských nastavení vstúpite podržaním tlačidla MODE (REŽIM) a súčasným zapnutím expozimetra stlačením tlačidla POWER (VYPÍNAČ).

Používateľské nastavenie Číslo používateľského nastavenia






- 2) Tlačidlami UP (HORE) alebo DOWN (DOLE) vyberte číslo požadovaného používateľského nastavenia.
- 3) Používateľské nastavenie sa zmení po každom stlačení tlačidla MODE (REŽIM).

Č.	Skup. použ. nastavení	Používateľské nastavenie		
CS1	Spôsob použitia	HD_CINE „HD_C“	CINE „CINE“	PHOTO „PHOTO“
CS2	Prírastok clony a času	Plný „1.0“	1/2 „0.5“	1/3 „0.3“
CS3	Zjed. int. osvetlenia	Nezobraz. „NONE“	Luxy „1x“	FC „fc“

- 4) Stlačením tlačidla POWER (VYPÍNAČ) opustíte režim používateľských nastavení.

JE2297610**SEKONIC**L-308DC
Krátky návod**SEKONIC**L-308DC
Krátky návod

- **Režim merania/nast. pri rôznych spôs. použitia**
Stlačením tlač. MODE (REŽIM) vyberte režim mer./nast.

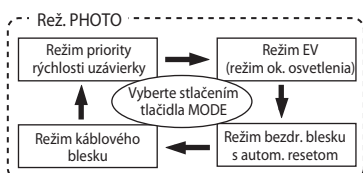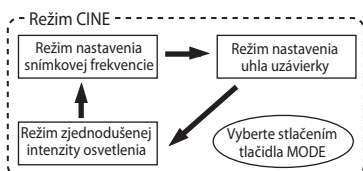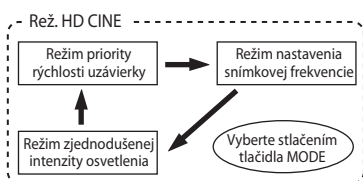

Do predchádzajúceho režimu merania/nastavenia sa vrátite podržaním tlačidla ISO (CITLIVOSŤ) a súčasným stlačením tlačidla MODE (REŽIM)

- **Základy ovládania v každom režime**

Nastavenie citlivosti
Podržte stlačené tlačidlo ISO a stlačte tlačidlo UP(HORE)/DOWN(DOLE).

Použitie v režime merania dopadajúceho svetla
Sférický difúzér Lumisphere posuňte nad merací snímáč.

Použitie v režime merania odrazeného svetla
Sférický difúzér Lumisphere posuňte mimo meracieho snímáča.

Meranie intenzity osvetlenia alebo rozdielu jasu/kontrastu
Nad merací snímáč nasadte plochý difúzér Lumidisc.

- **Funkcia kalibračnej kompenzácie**

Kalibračnú kompenzáciu je možné vykonať s presnosťou 1/10 kroku v rozsahu ± 1,0 EV. Kalibračnú kompenzáciu je možné nastaviť nezávisle pre každý spôsob použitia. V režime používateľského nastavenia najprv vyberte spôsob použitia.

- 1) Do režimu kalibračnej kompenzácie vstúpite podržaním tlačidla ISO a súčasným zapnutím expozimetra stlačením tlačidla POWER (VYPÍNAČ).
- 2) Tlačidlami UP (HORE) alebo DOWN (DOLE) nastavte úroveň kompenzácie.
- 3) Stlačením tlačidla POWER (VYPÍNAČ) opustíte režim kalibračnej kompenzácie.

Kalibračná kompenzácia



Nastavenie spôsobu použitia

Úroveň kompenzácie