


Krátký návod

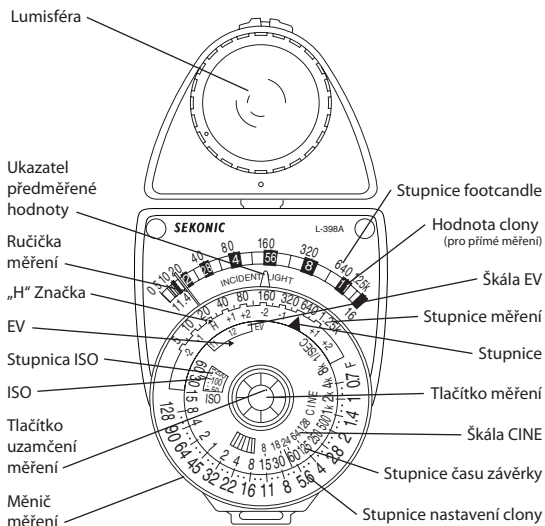

Nastavení ISO

Točte vnitřním měničem, dokud se neobjeví požadovaná hodnota ISO.

Měření

Stiskněte tlačítko MEASURE (Měření). Ručička měření se bude pohybovat po stupnici. Následně tlačítko uvolněte. Ručička zastaví na stupnici footcandle.

Otočte prstenec DIAL tak, aby se zobrazili stejné hodnoty footcandle (černý trojúhelník). Následně odečtete hodnoty clony a rychlosti závěrky z vnějšího prstence a nastavte svůj fotoaparát.

POZNÁMKA:

V případě, že se ručička měření posune doprava mimo stupnici, použijte HIGH SLIDE na vrchní části expozimetru a nastavte hodnoty na písmeno H.

Porovnávání hodnoty

Provedte měření a následně otočte měnič do výchozí polohy. Provedte druhé měření a porovnejte výsledky měření.

Konstantní hodnoty

Držte tlačítko měření a otočte jej až do pozice 3:00. Pro odemčení otočte v protisměru hodinových ručiček.

EV

Po provedení výše uvedených měření odečtete hodnoty EV.

CINE

Následně po měření zkontrolujte hodnoty kino škály CINE.