


krátky návod

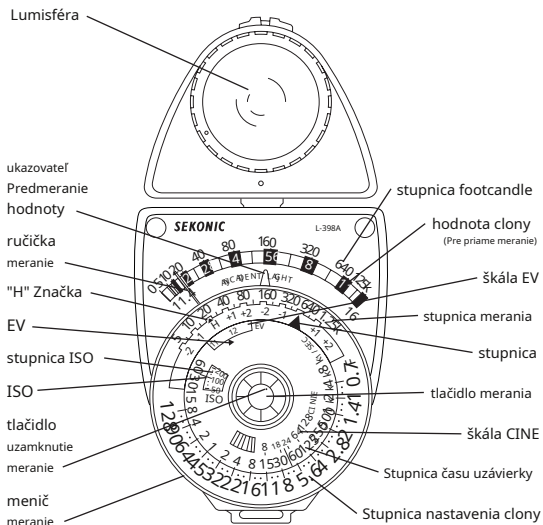

Nastavený ISO

Točte vnútorným měničom, kým sa neobjaví požadovaná hodnota ISO.

meranie

Stlačte tlačidlo MEASURE (Meranie). Ručička merania sa bude pohybovať po stupnici. Následne tlačidlo uvoľnite. Ručička zastaví na stupnici footcandle.

Otočte prstenec DIAL tak, aby sa zobrazili rovnakej hodnoty footcandle (čierny trojuholník). Následne odčítajte hodnoty clony a rýchlosti uzávierky z vonkajšieho prstenca a nastavte svoj fotoaparát.

POZNÁMKA:

V prípade, že sa ručička merania posunie doprava mimo stupnicu, použite HIGH SLIDE na vrchnej časti expozimetra a nastavte hodnoty na písmeno H.

Porovnávanie hodnoty

Prevedte meranie a následne otočte menič do východiskovej polohy. Prevedte druhé meranie a porovnajzte výsledky meraní.

konštantné hodnoty

Držte tlačidlo merania a otočte ho až do pozície 3:00. Pre odomknutie otočte v protismere hodinových ručičiek.

EV

Po vykonaní vyššie uvedených meraní odčítate hodnoty EV.

CINE

Následne po meraní skontrolujte hodnoty kino škály CINE.