

SEKONIC

LITEMASTER PRO

L-478D

L-478DR

Bezpečnostní opatření

Než začnete svůj expozimetr používat, přečtěte si prosím pozorně „Bezpečnostní opatření“, ve kterých naleznete instrukce pro řádné používání přístroje.



VAROVÁNÍ

Označuje riskantní nebo nebezpečné praktiky, které mohou mít za následek zranění nebo usmrcení osob.



UPOZORNĚNÍ

Označuje riskantní nebo nebezpečné praktiky, které mohou mít za následek zranění osob nebo poškození expozimetru.

POZNÁMKA:

Označuje výstrahu nebo omezení týkající se obsluhy. Přečtěte si důkladně text poznámky, který vám pomůže vyvarovat se nesprávného užívání.

Reference

Obsahuje užitečné informace a odkazuje na související funkce, které by mohly být užitečné při ovládání. Doporučujeme tyto reference pečlivě prostudovat.



VAROVÁNÍ

- Expozimetr prosím uložte na místo, kde bude mimo dosah malých dětí a kde nehrozí nebezpečí zachycení řemínku kolem krku a následného zardoušení.
- Krytku synchronizačního konektoru držte mimo dosah malých dětí. Polknutí takto malých předmětů by mohlo způsobit udušení.
- Baterie nikdy nevhazujte do ohně, nezkratujte, nerozebírejte, nezažhívejte a nenabíjejte. Poškozené baterie by mohly způsobit úraz, škody na majetku nebo znečištění životního prostředí.



UPOZORNĚNÍ

- Při manipulaci s expozimetrem vlhkýma rukama, v dešti, v blízkosti vody nebo na velmi vlhkých místech hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem a poškození přístroje, pokud je použit režim drátového odpálení blesku. Pokud v takovýchto podmínkách používáte režim měření blesku, doporučujeme použít bezdrátový režim nebo režim rádiového odpálení blesku. Je-li expozimetr vystaven vlhkému prostředí nebo dešti, vždy na synchronizační konektor připevněte krytku.
- Nedívejte se skrz hledáček přímo do slunce, mohlo by dojít k poškození zraku.

SEKONIC

Děkujeme za nákup LITEMASTER PRO L-478D/DR

Startup Guide

LITEMASTER PRO
L-478D/DR



Zkontrolujte obsah balení



Krátký návod



L-478




CD
(Data Transfer SW)



Poutko



Měkký obal




Baterie



Antireflexní
kryt pro LCD displej

Komponenty

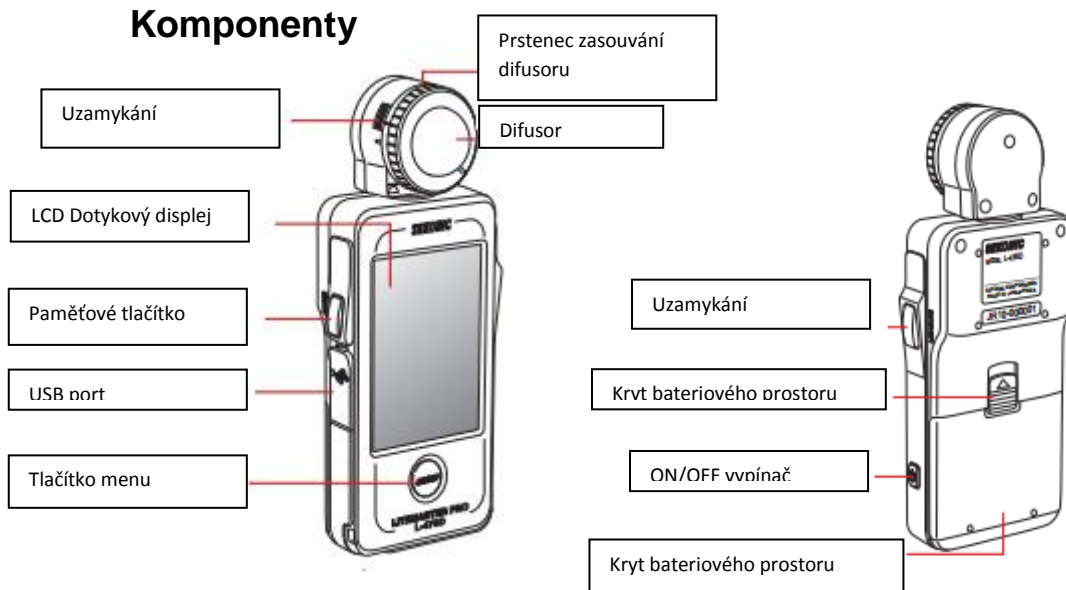


Zapnutí a vypnutí přístroje

Po vložení baterií v závislosti na "+" a "-" symbolů na baterii, stiskněte a podržte tlačítko ON/OFF po dobu cca 1 sek. pro spuštění expozimetru.

* Zobrazí se úvodní obrazovka, následuje obrazovka měření.

* Stiskněte a podržte tlačítko ON/OFF po dobu asi 1 sek., pro vypnutí expozimetru.

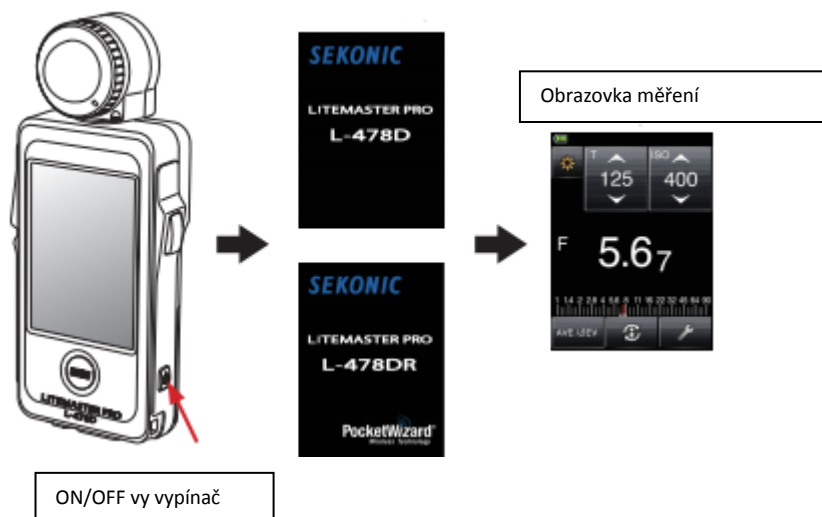

Ovládání


Přístroj se ovládá pomocí dotykového LCD displeje.



Příprava na měření (výběr režimu)

Měření hodnot T okolitého světla v režimu priority času.

1) Klepněte na tlačítko pro výběr režimu měření vlevo nahoře

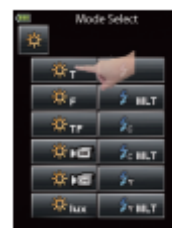

2) Stiskněte ikonu T / vyberte okolité světlo T (rychlost závěrky) a vraťte se zpátky do obrazovky měření.

* Uvedená obrazovka zobrazuje všechny ikony všech režimů měření / Tlačítka viditelné.

3) Nastavte citlivost ISO a rychlost závěrky odpovídající nastavení fotoaparátu



Příprava (nastavení difusoru)

Difusor lze vytáhnout nebo zasunout pro získání nejlepšího možného měření různých objektů.

Nastavení difusoru

- Otočením doprava, se difusor zatáhne, otáčením doleva vysune. Nezapomeňte, že zatahovací kroužek musí zapadnout na své místo na značce pro vysunutí nebo zatažení. (extended/retracted)

Příprava (nastavení difusoru)

Tento příklad vysvětluje jak měřit světlo pomocí vysunutého difusoru.

Zaměřte přístroj před fotografovaný objekt s vysunutým difusorem nasměřovaným směrem k ose objektivu fotoaparátu. Stiskněte tlačítko měření pro měření světla dopadajícího na fotografovaný objekt.

