




PŘIPOJENÍ KAMERY K TELEFONU POMOCÍ WIFI

Nejprve si do Vašeho telefonu (zdarma) stáhněte SJCAM aplikaci: **SJCAM Zone** nebo **SJCAM HD** (u iOS se tato aplikace jmenuje SJ Versatile Cameras)

Aplikaci zatím neotvírejte a následujte další postup:

1. Zmáčkněte z boku kamery horní tlačítko, čímž aktivujete v kameře WiFi.
2. Otevřete nastavení ve ve Vašem telefonu a připojte se k WiFi síti Vaší kamery
3. Až se k síti připojíte, můžete již otevřít aplikaci a začít kameru ve Vašem telefonu ovládat.


PARAMETRY



Displej:	LCD 2" matrix TFT
Čočka:	170°A+ HD širokoúhlá čočka
Procesor:	Novatek NTK96660
Paměť:	Micro SD (max. 32 GB, není součástí balení)
Rozlišení videonahrávky:	2K 30FPS, FullHD 60/30FPS, HD 120/60/30FPS
Výstupní formát videa:	MP4
Max. rozlišení fotografií:	12 megapixelů
Režimy focení:	1 snímek / časovač
Výstupní formát fotografií:	JPEG
Frekvence optického zdroje:	50 Hz / 60Hz
Digitální zoom:	4x
Výstup:	HDMI
Napájení:	5V 1A
Výdrž baterie:	70min (při maximální kvalitě nahrávání)
Kapacita akumulátoru:	900 mAh
Doba nabíjení:	3,5 hodiny
Rozměry kamery:	5,9 x 4,1 x 2,9 cm
Hmotnost:	74g

SJCAM

návod k obsluze kamery SJCAM SJ5000X

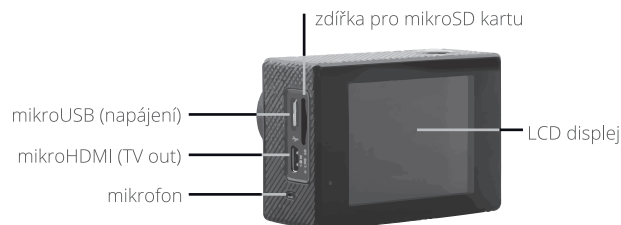

Oficiální česká distribuce: RTB media s.r.o., IČ: 294 16 876, www.sjcamcz.cz





OBSAH BALENÍ

1. vodotěsný obal (připojitelný k dalšímu příslušenství)
2. náhradní dvířka s průduchy (kvůli lepšímu sbírání zvuku)
3. nabíjecí kabel
4. úchyt na řídítka
5. úchyt na pásek
6. otevřený držák (připojitelný k dalšímu příslušenství)
7. baterie
8. sada úchytů pro připojení obalu a držáku k dalšímu příslušenství
9. dva nalepovací úchyty (například na helmu)
10. dvě náhradní samolepky 3M
11. dva zdrhovací popruhy

VÝBĚR MIKROSD KARTY

Vyberte si značkovou microSD kartu s rychlým zápisem (optimálně class 10) a vyjměte kryt. Dobíjení baterie je možné buď připojením kamery pomocí mikroUSB konektoru k počítači nebo k síťovému adaptéru.

BATERIE

Pro vložení či vyjmutí baterie odtláčte na spodní straně kamery pojistku a vyjměte kryt. Dobíjení baterie je možné buď připojením kamery pomocí mikroUSB konektoru k počítači nebo k síťovému adaptéru.

ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ KAMERY

Kameru zapnete/vypnete dlouhým stiskem tlačítka na přední straně kamery.

PŘEPÍNÁNÍ MÓDU KAMERY

Jednotlivé módy kamery přepnete pomocí krátkého stisku tlačítka na přední straně kamery (stejně tlačítko používáte dlouhým stiskem pro její vypnutí / zapnutí). Kamera SJ5000X má 3 módy, které jsou popsány níže.

1. MÓD - NAHRÁVÁNÍ

Nahrávání spustíte a ukončíte stiskem tlačítka OK na horní straně kamery.

2. MÓD - POŘIZOVÁNÍ FOTOGRAFIÍ

Fotografii pořídíte stiskem tlačítka OK na horní straně kamery.

3. MÓD - ROZCESTNÍK

V módu rozcestníku se pohybujete pomocí tlačítek z boku kamery a potvrzujete tlačítkem OK (na horní straně kamery). Volíte z následujících možností:

Video/photo – vrátí vás do 1. módu kamery, do nahrávání

TV out – funkce pro přepnutí kamery na televizi

Video lapse – časosběrné natáčení

Photo lapse – sekvenční focení

Playback – prohlížení videí, fotografií: listujete pomocí tlačítek z boku kamery, pro přehrání a zastavení stisknete tlačítko OK na horní straně kamery

SETUP (nastavení) - v této volbě provádíte nastavení kamery:

1. **Rozlišení** – volíte rozlišení nahrávaného videa
2. **Cyklické nahrávání** – automatické nahrávání stejně dlouhých videí po sobě - při plné paměti se začnou přepisovat od nejstaršího (vhodné do auta)
3. **WDR** – záběry s větším kontrastem mezi světlými a tmavými plochami.
4. **Stabilizátor** – zapnutí digitální stabilizace
5. **Detekce pohybu** – kamera spustí nahrávání, když se v záběru objeví pohyb
6. **Audio** – vypíná a zapíná záznam zvuku
7. **Označení datem** - označení nahrávky datem a časem
8. **TV výstup** – funkce pro přepnutí kamery na televizi
9. **TV režim** – PAL (doporučeno pro ČR) / NTSC
10. **OSD** - vypnutí/zapnutí info o aktuálním nastavení na LCD displeji
11. **Rozlišení obrazu** – nastavení rozlišení u pořizovaných fotografií
12. **Vyvážení bílé** - nastavení ovlivňující výsledný barevný tón obrazu
13. **ISO** - nastavení citlivosti snímáče na světlo
14. **Expozice** – nastavení délky expozice
15. **Sekvenční focení** (3/5/10 snímků za 1s)
16. **Smazat** – smazání souborů: poslední / všechny
17. **Smazat paměť** - naformátuje kartu a vymaže všechna data
18. **WiFi SSID** - vlastní název zařízení při propojování přes WiFi
19. **WiFi heslo** - možnost změnit přednastavené heslo: „12345678“
20. **Režim „do auta“** - zapínání/vypínání natáčení, dle nastartování motoru
21. **Nastavení značky auta** - kterou se pak označuje nahrávka (při zapnutí funkci *označení datem*)
22. **Jazyk** – nastavení jazyka menu
23. **Datum/čas** – nastavení datumu, času a formátu data
24. **Auto vypnutí** – automaticky vypne neaktivní kameru dle zvolené doby
25. **Zvukový signál** – vypnutí / zapnutí zvuku tlačítek
26. **Light set** – vypnutí a zapnutí LED indikace, módy: 1= indikace pouze zapnuté a vypnuté kamera (LED nahoře), 2= 1 + LED indikace nahrávání (blikáním) ze předu kamery, 3= 2 + LED indikace nahrávání (bliká) ze zadu kamery
27. **Spořič obrazovky** – spořič LCD displeje
28. **Frekvence** – 50Hz (doporučeno) / 60Hz
29. **Výchozí nastavení** – vrátí kameru do továrního nastavení
30. **Verze** – informace o kameře: „typ“, „verze“, „datum výroby“ a „značka“

