



# SJCAM

EMPOWER YOUR DREAMS



## FUNCAM

# Popis fotoaparátu

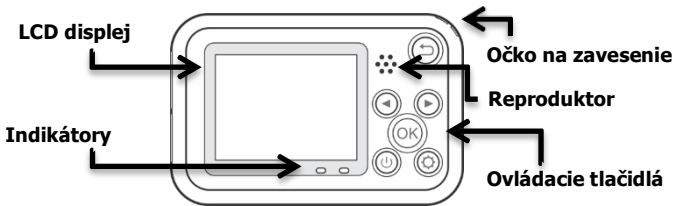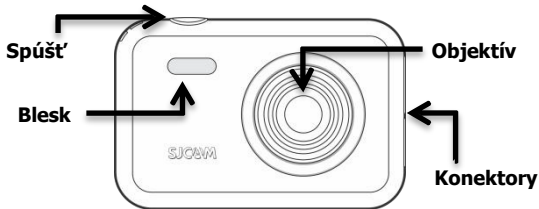

# Návod na obsluhu




3 sekundy

**Zapnite fotoaparát**

**Stlačením vytvorte  
snímku alebo  
videozáznam**



# Tlačidlá na zadnej strane

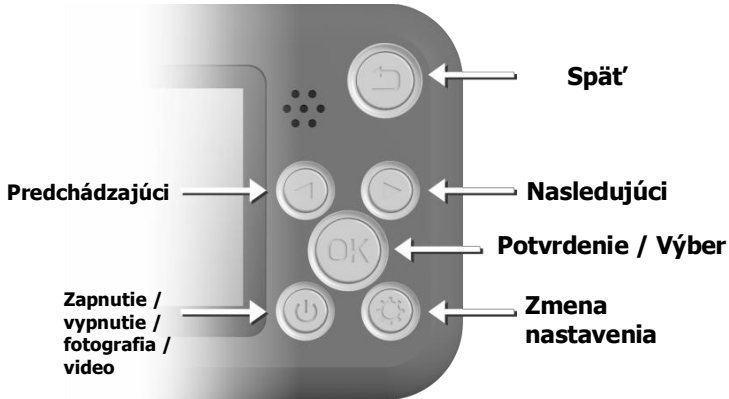


# Nabíjanie fotoaparátu



# Vloženie pamäťovej karty




# Prepínanie režimov

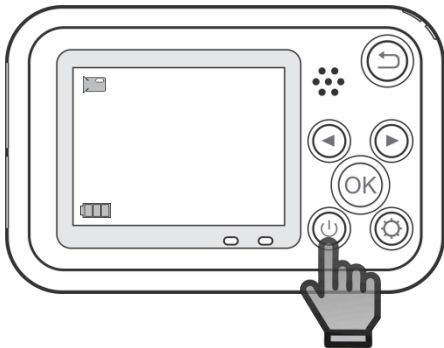



Po zapnutí môžete krátkym stlačením tlačidla  prepínať fotoaparát medzi režimom fotografie a natáčania videí. Jedno stlačenie zmení režim z fotografie na natáčanie a obrátene.

# Ikony na obrazovke

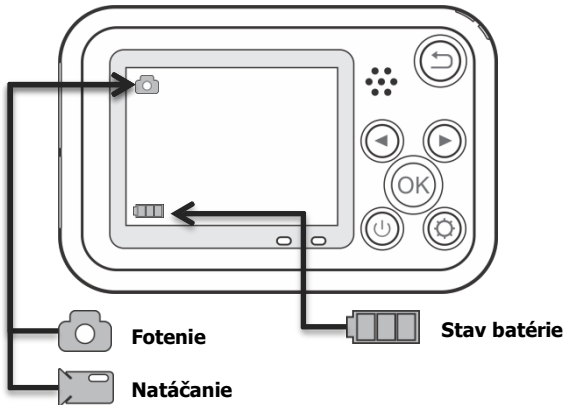




# Pohyb v ponuke

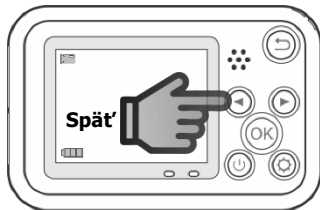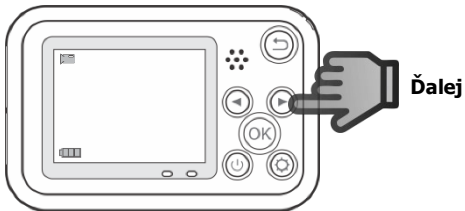


## Návrat na predchádzajúcu obrazovku

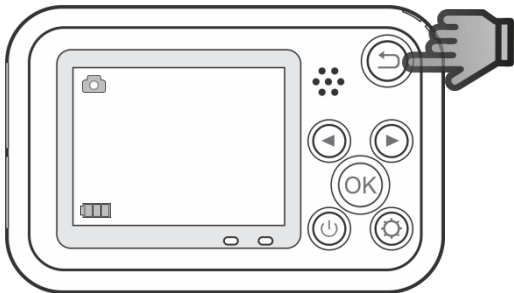

**Stlačením tlačidla Spät' sa vrátite na predchádzajúcu obrazovku.**


# Zmena pozadia

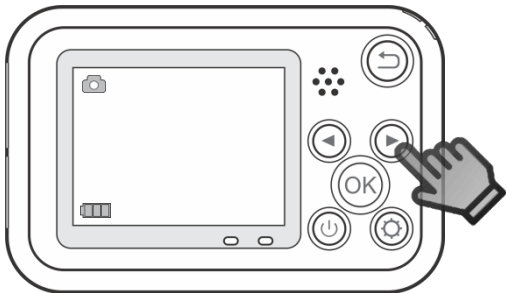


**V režime fotografie môžete pomocou tlačidiel**


**◀ a ▶ meniť rámček na pozadí.  
(Iba v režime fotografie)**

## Zmena farebného tónu

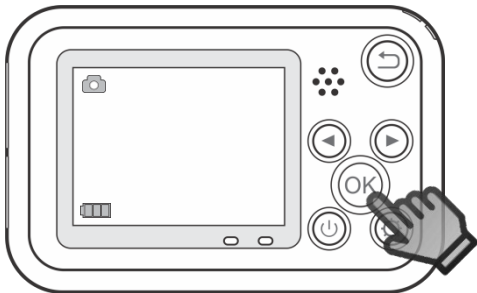


Fotoaparát ponúka 4 rôzne farebné tóny, medzi ktorými môžete prepínať tlačidlom  .

# Vypnutie fotoaparátu

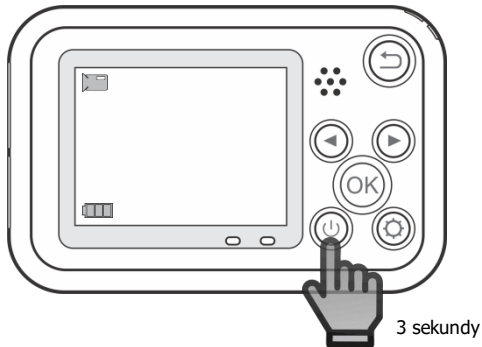

**Stlačte a podržte tlačidlo napájania aspoň 3 sekundy na vypnutie fotoaparátu.**

# Zmena nastavenia

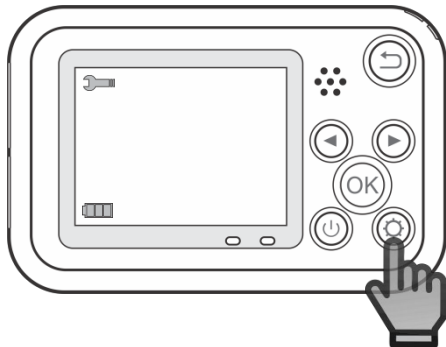



**Nastavenie otvorte stlačením príslušného tlačidla (so symbolom ozubeného kolesa).**

# Pokyny pre dospelých

1. Deti musia byť počas používania fotoaparátu vždy pod dozorom dospeljej osoby.
2. Fotoaparát nie je určený na použitie pod vodou. Neponárajte ho do vody.
3. Nenechávajte fotoaparát dlhší čas v prostredí s vysokými teplotami alebo na priamom slnečnom svetle.
4. Vyhnite sa príliš dlhému nabíjaniu. Počas nabíjania udržiajte fotoaparát mimo dosahu detí a domácich maznáčikov, aby ste predišli úrazu elektrickým prúdom.
5. Fotoaparát skladujte v chladnom, suchom a bezprašnom prostredí.

## Tlačidlo napájania

- Stlačením a podržaním tlačidla aspoň na 3 sekundy fotoaparát zapnete.
- Po zapnutí sa fotoaparát bude nachádzať v režime fotografie. 
- Ak chcete prepnúť do režimu natáčania videí, stlačte tlačidlo napájania ešte raz. 
- Na vypnutie fotoaparátu stlačte a podržte tlačidlo napájania opäť aspoň 3 sekundy.

## Šípky doľava/doprava

- Pomocou šípok doľava/doprava môžete prechádzať medzi jednotlivými rámečkmi na pozadí počas fotenia.
- Na potvrdenie vybraného rámečka stlačte tlačidlo OK.

## Tlačidlo OK

- Tlačidlo OK slúži na vstup do režimu výberu rámečka na pozadí.

## Tlačidlo Spät'

- Stlačením tlačidla Spät' sa vrátite na predchádzajúcu obrazovku.



# Položky v nastavení fotenia

POMOCOU    SA POHYBUJTE V PONUKE.

STLAČENÍM  POTVRĎTE VÝBER.

**BURST MODE (Sekvenčné snímanie):** On/Off (Zap./vyp.)

**COUNTDOWN PHOTO (Samospúšť):** Off (Vypnuté), 10 seconds (10 sekúnd), 20 seconds (20 sekúnd), 30 seconds (30 sekúnd)

**RESOLUTION (Rozlíšenie):** 12M (4032×3024), 10M (3648×2736), 8M (3264×2448), 5M (2592×1944), 3M (2048×1536)

**IMAGE QUALITY (Kvalita snímky):** High quality (Vysoká), Standard (Štandardná), Economy (Úsporná)

**SHARPNESS (Ostrosť):** Strong (Ostrý), Standard (Štandardný), Soft (Mäkký)

**WHITE BALANCE (Vyváženie bielej farby):** Automatic (Automatické), Sunlight (Slniečné svetlo), Cloudy (Zamračené), Tungsten (Umelé svetlo), Fluorescent (Žiarivka)

**ISO:** Automatic (Automatické), 100, 200

**EXPOSURE (Expozícia):** +2.0, +5/3, +4/3, +1.0, +2/3, +1/3, 0.0, -1/3, -2/3, -1.0, 4/3, -5/3, -2.0

**QUICK REVIEW (Ukážka snímky po vyfotení):** Off (Vypnuté), 2 seconds (2 sekundy), 5 seconds (5 sekúnd)

**DATE LABEL (Dátumová pečiatka):** Off (Vypnuté), Date (Dátum), Date/Time (Dátum a čas)

# Položky v nastavení videa

POMOCOU    SA POHYBUJTE V PONUKE.

STLAČENÍM  POTVRĎTE VÝBER.

**RESOLUTION (Rozlíšenie):** 1080 Full HD (1920×1080), 1080P (1440×1080), 720P (1280×720), WVGA (848×480), VGA (640×480)

**LOOP RECORDING (Nahrávanie v slučke):** Off (Vypnuté), 1 minute (1 minúta), 2 minutes (2 minúty), 3 minutes (3 minúty), 5 minutes (5 minút), 10 minutes (10 minút).

**MOTION DETECTION (Detekcia pohybu):** Off/On (Vyp./Zap.)

**VIDEO AUDIO (Záznam zvuku):** Off/On (Vyp./Zap.)

**DATE LABEL (Dátumová pečiatka):** Off/On (Vyp./Zap.)

**LAPSE RECORD (Časozber):** Off/On (Vyp./Zap.)

# Položky v nastavení přístroja

POMOCOU    SA POHYBUJTE V PONUKE.

STLAČENÍM  POTVRĎTE VÝBER.

**DATE/TIME (Nastavenie dátumu a času):** Pomocou šípok nastavte dátum a čas, stlačením OK potvrdíte. Na návrat späť stlačte **tlačidlo nastavenia**.

**AUTO POWER OFF (Automatické vypnutie):** Off (Vypnuté), 1 minutes (1 minúta), 3 minutes (3 minúty)

**SCREEN PROTECTOR (Šetrič obrazovky):** Off (Vypnuté), 3 minutes (3 minúty), 5 minutes (5 minút), 10 minutes (10 minút)

**BUTTON SOUND (Zvuk tlačidiel):** Off/On (Vyp./Zap.)

**VIDEO AUDIO (Záznam zvuku):** Off/On (Vyp./Zap.)

**LANGUAGES (Jazyky):** English (Angličtina), Simplified Chinese (Zjednodušená čínština), German (Nemčina), Russian (Ruština).

**LIGHT FREQUENCY (Frekvencia):** 50 Hz, 60 Hz

**FORMAT (Formátovanie karty):** Cancel (Zrušiť), OK (Potvrdiť).

**DEFAULT SETTING (Obnovenie predvol. nastavenia):** Cancel (Zrušiť), OK (Potvrdiť).

**VERSION (Verzia firmvéru):** Zobrazenie aktuálnej verzie firmvéru.