
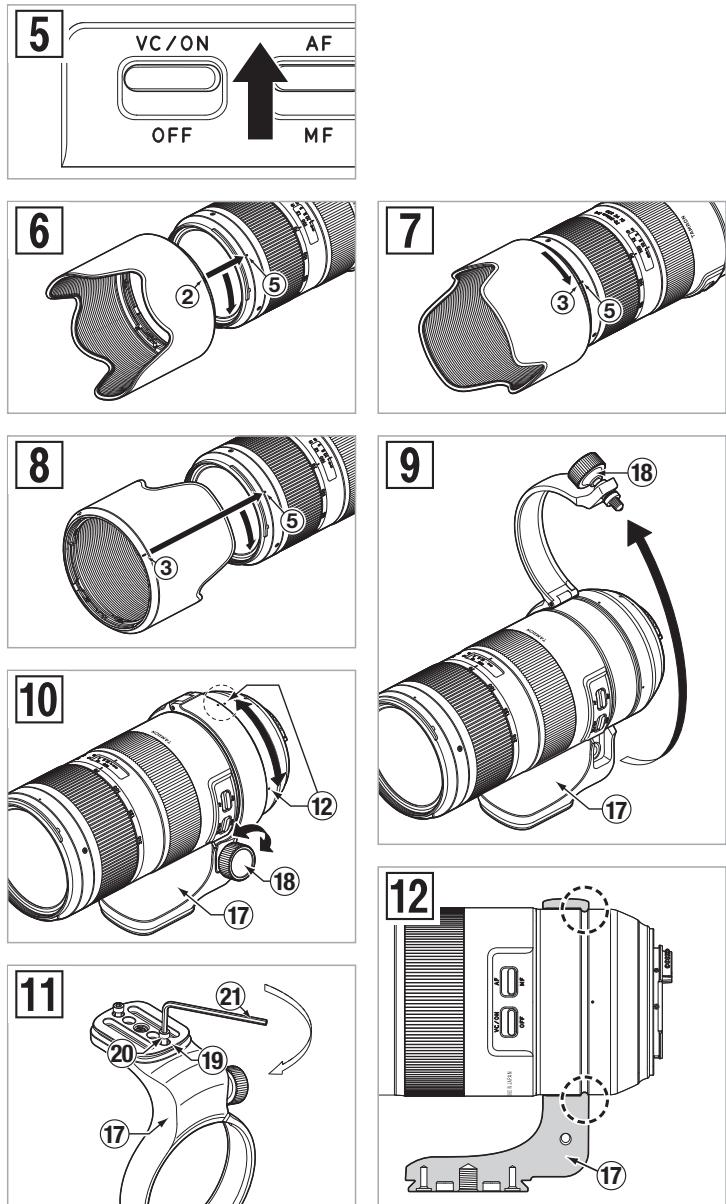
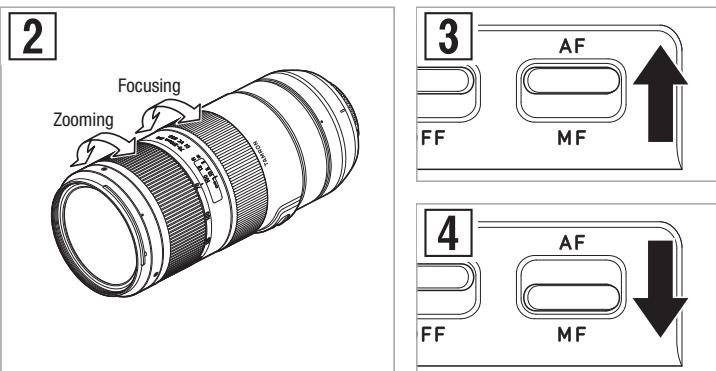


TAMRON

Model: A034 Owner's manual

70-210mm F/4 Di VC USD

(for Nikon, Canon)

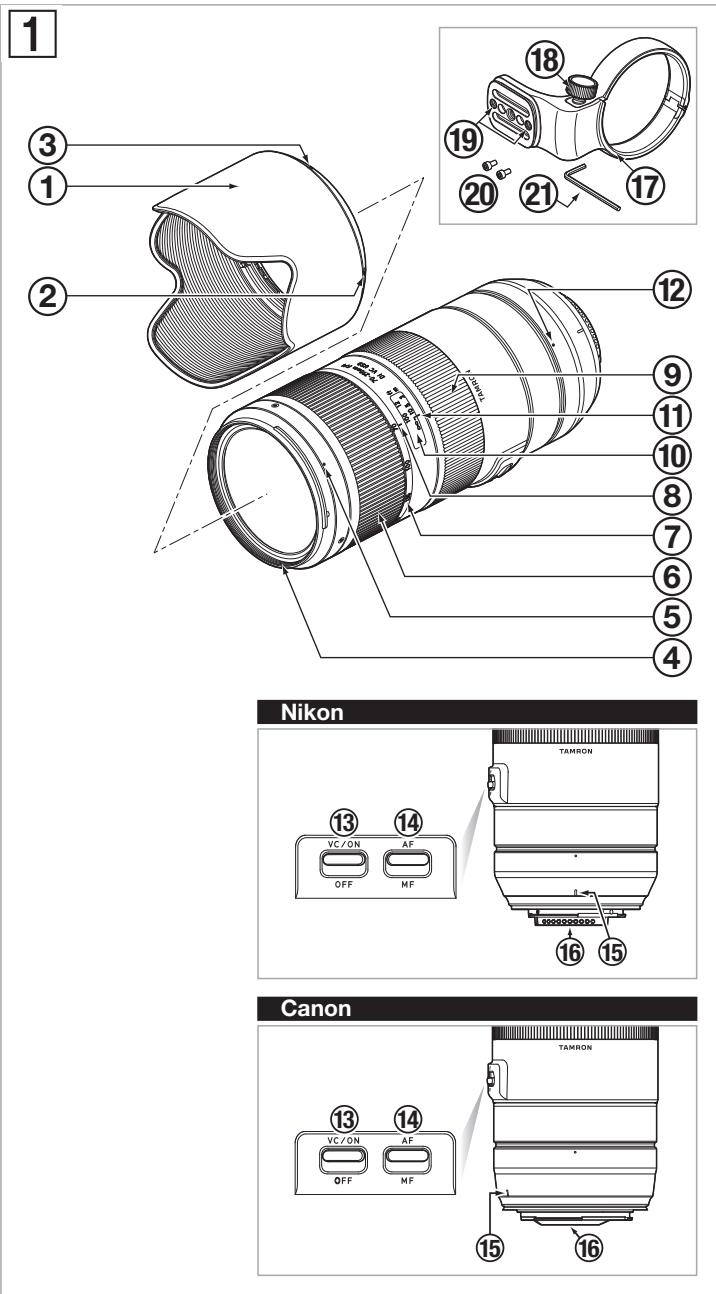

* The CE Marking is a directive conformity mark of the European Community (EC).

* Das CE-Zeichen entspricht der EC Norm.

* La marque CE est un marquage de conformité à la directive CEE (CE).

* La marca CE es marca de conformidad según directiva de la Comunidad Europea (CE).

* Il marchio CE attesta la conformità alla direttiva della Comunità Europea (CEE).

* CE 标志表示符合欧洲共同体(EC)指标



The EEC Conformity Report applies to the Council Directive 2014/30/EU, 2011/65/EU and is used by Tamron Co., Ltd., manufacturer of this product.

SLOVENSKY

Dakujeme Vám za kúpu objektívu Tamron, najnovšieho doplnku k Vášmu fotografickému vybaveniu. Pred použitím Vášho nového objektívu si dôkladne prečítajte túto Príručku majiteľa, aby ste sa oboznámili s objektívom a správnymi technikami vytvárania obrazov najvyššej možnej kvality. Za vhodnú manipuláciu a starostlivosť sa Vám objektív Tamron odvŕdá mnohými rokmi fotografovania krásnych a vzrušujúcich obrázkov.

- ! • Vysvetľuje opatrenia na predchádzanie problémom.

- ! • Vysvetľuje veci, ktoré by ste popri základných úkonoch mali vedieť.

NÁZVY ČASTÍ (pozri obr. [1])

① Kryt objektívu	② Značka zarovnania pripojenia krytu
③ Značka uzamknutia krytu	④ Krúžok filtra
⑤ Značka uvoľnenia krytu	⑥ Zoomovací prstenec
⑦ Rozsah ohniskovej vzdialenosťi	⑧ Značka ohniskovej vzdialenosťi
⑨ Zaostrovací prstenec	⑩ Rozsah vzdialenosťi
⑪ Značka vzdialenosťi	⑫ Značka pre pripojenie statív
⑬ VC spínač (kompenzácia vibrovania)	⑭ AF/MF spínač
⑮ Značka pripojenia objektívu	⑯ Kontakty rozhrania objektívu fotoaparátu

Pripojenie statív (model A034TM je predávaný samostatne)

⑰ Pripojenie statív	⑱ Zaistovacia skrutka pripojenia statív
⑲ Otvor skrutky pre bezpečnostnú uzamykaciu skrutky	⑳ Bezpečnostná uzamykacia skrutka (x2)
⑳ Šesthranný kľúč	

ZÁKLADNÉ TECHNICKÉ ÚDAJE

Model	A034
Ohnisková vzdialenosť	70-210 mm
Maximálna clona	F/4
Zorný uhol	34°21' - 11°46'
Konštrukcia objektívu	14/20
Minimálna vzdialenosť zaostreňia	0,95 m (37,4")
Maximálny pomery zväčšenia	1:3,1
Veľkosť filtra	ø 67 mm
Dĺžka	174 mm (6,9")*
Priemer	ø 76 mm
Hmotnosť	850 g (30,0 oz)*
Kryt objektívu	HA034

- ! • * Hodnoty sú technickými údajmi produktov Nikon.
• Dĺžka: Vzdialenosť od prednej strany objektívu po montážny povrch.
• Vlastnosti a výzory objektívov uvedených v tejto príručke majiteľa sa môžu meniť bez predchádzajúceho upozornenia.

PRIPOJENIE A ODPOJENIE OBJEKTÍVU

Odstráňte zadný vrchnák objektívu. Zarovnajte k sebe značku pripojenia objektívu ⑯ a značku pre pripojenie na fotoaparát a potom vložte objektív.

Objektív značky Nikon otocite proti smeru hodinových ručičiek a objektív značky Canon v smere hodinových ručičiek, až kým zapadne na svoje miesto.

Ak chcete objektív odpojiť, otáčajte ním do opačného smeru, pričom tlačte uvoľňovač gombík objektívu na fotoaparát.

- ! • Pred pripojením alebo odpojením objektívu fotoaparát vypnite.
• V prípade fotoaparátov Canon zarovnajte so značkou objektívu EF (červený krúžok).

- ! • Ohľadom podrobností si pozrite používateľské pokyny Vášho fotoaparátu.

PREPNUTIE NA REŽIM ZAOSTROVANIA (ref. obr. [1] - [4])

Na fotenie pomocou automatického zaostrovania (AF) nastavte spínač AF/MF ⑭ na „AF“. (ref. obr. [3])

Na fotenie pomocou manuálneho zaostrovania (MF) nastavte spínač AF/MF ⑭ na „MF“, a potom rukou otáčajte zaostrovací prstencom ⑨ a zaostorte obraz. (ref. obr. [2], [4])

- ! • Škála vzdialenosť ⑩ slúži ako pomôcka. Môže sa lišiť od aktuálneho miesta zaostrenia.
• V režime AF môže byť náročné pracovať automatickému zaostrovaniu v závislosti od predmetu.

- ! • Prostredníctvom plne manuálneho mechanizmu, keď zaostrujete s AF, je možné prepriť na MF pootočením zaostrovacieho prstence ⑨, ktorý je spínač AF/MF ⑭ nastavený na AF. AF môže byť obnovené uvoľnením prsta z tlačidla spúšte a následným stlačením tlačidla spúšte do polovice.
• Na zaistenie zaostrenia zo rôznych podmienok sa zaostrovací prstenec ⑨ otáča do polohy nekonečna (∞). Podľa toho vždy kontrolujte zaostrenie v hľadáčiku, keď fotíte s manuálnym zaostrením, dokonca aj keď je zaostrenie nastavené na nekonečno.
• Ohľadom podrobností si pozrite používateľské pokyny Vášho fotoaparátu.

VC MECHANIZMUS (ref. obr. [1], [5])

VC (kompenzácia vibrácie) mechanizmus redukuje rozmaranie obrazu spôsobeného fotografovaním v ruke.

■ Akо používať VC (ref. obr. [5])

Ked používate VC, nastavte spínač VC ⑬ na ON (ZAP).

Stlačte spúšť do polovice a pred tým, ako urobíte fotku, sa uistite, že obraz v hľadáčiku je stabilný.

■ VC je efektívne za nasledujúcich podmienok

- Slabo osvetlené miesta
- Miesta, kde je zakázané fotografovať s bleskom
- Miesta, kde je nestabilná zem

■ VC nemusí poskytnúť dostatočný výkon za nasledujúcich podmienok

- Keď sa fotografia robí z vozidla, ktoré sa veľmi natrasa
- Fotografovanie počas nadmerného pohybovania fotoaparátom
- Pri fotení s použitím statív
- Spínač VC ⑬ nastavte na OFF (VYP), keď robíte fotografie s bulb fotografovaním (dlhá expozícia). V opačnom prípade môže VC spôsobiť nesprávne fungovanie.
- ! • Obraz v hľadáčiku môže byť hneď po stlačení spúše do polovice rozmaraný. To je kvôli principom VC, nie je to zlá funklosť.
- Keď je VC ⑬ nastavené na ON (ZAP), počet zhotoviteľných snímkov sa zniží z dôvodu energie spotrebnej fotoaparátom.
- Nastavte spínač VC ⑬ na OFF (VYP), keď fotíte vtedy, keď je fotoaparát zaistený niečim iným ako Vašou rukou (napr. statívom).
- Nesnímate objektív z fotoaparátu, kým je VC v stave aktivácie. Ak snímate objektív, keď je VC v stave aktivácie, objektív môže vyskakať kličkutie, ak ním potrasiete. Toto nie je porucha. Ak je objektív namontovaný na fotoaparát, fotoaparát sa zapne, tento zvuk sa vypne.
- Pri fotoaparatoch Nikon vybavených zabudovaným bleskom bude VC vypnuté, kým sa zabudovaný blesk nabija.

ZOOMOVANIE (ref. obr. [1], [2])

Počas toho, ako pozeráte cez hľadáčik fotoaparátu, otáčajte zoomovacím prstencom ⑥ objektívu pre nastavenie ohniskovej vzdialenosť vhodnej pre obraz, a potom stlačte spúšť.

KRYT OBJEKTÍVU (ref. obr. [1], [6] - [8])

Ako štandardné vybavenie je poskytovaný bajonetový kryt objektívu ①.

Odporučame fotenie s riadne pripojeným krytom, pretože kryt objektívu eliminuje rozptýlené svetlo, ktoré môže mať vplyv na obraz.

■ Používanie krytu objektívu (ref. obr. [6], [7])

Zarovnajte k sebe značku zarovnania pripojenia krytu ② na kryte so značkou uvoľnenia krytu ⑤ na objektíve.

Otáčajte krytom ① v smere šípky, až kým sa k sebe dostanú značka uzamknutia krytu ③ a značka uvoľnenia krytu ⑤.

■ Uloženie krytu objektívu (ref. obr. [8])

Zložiť môžete kryt ① objektívu v opačnom poradí, ako ste ho pripojili.

Zarovnajte k sebe značku uzamknutia krytu ③ na kryte so značkou uvoľnenia krytu ⑤ na objektíve. Otáčajte krytom ① v smere šípky, až kým sa k sebe dostanú značka zarovnania pripojenia krytu ② a značka uvoľnenia krytu ⑤.

- ! • Dajte pozor na to, že okraj fotografovaného obrazu môže byť stmavnutý, ak kryt ① nie je riadne pripojený.

PRIPOJENIE STATÍVU (Predávaný samostatne) (ref. obr. [1], [9], [10], [12])

Pripevnite objektív ku statívom pomocou prípojky na statív ⑯ pre model A034 (model A034TM je predávaný samostatne).

■ Pripojenie a odstránenie prípojky na statív (ref. obr. [9], [12])

Môžete namontovať a odstrániť prípojku na statív otocením uzamykacej skrutky prípojky na statív ⑯ pre jej uvoľnenie, a následne zdvihnutím časti so skrutkou.

Pri pripievaní prípojky na statív sa uistite, že vyčnievajúca časť na vnútorej strane prípojenia statív je vsunutá do drážky na teleso objektívu, a potom pevne utiahnite zaistoviacu skrutku prípojenia statív ⑯.

Ako vyčnievajúca časť pri pripievaní prípojenia statív nie je vsunutá do drážky, teleso objektívu sa môže poškodiť a objektív by mohol spadnúť.

■ Zmena polohy nasmerovania fotoaparátu (ref. obr. [10])

Ked zmeníte polohu nasmerovania fotoaparátu, môžete otáčať objektívom tak, že uvoľníte uzamykaciu skrutku prípojky na statív ⑯.

Zarovnajte značku prípojky na statív na objektíve ⑫ so značkou na prípojke na statív ⑯.

Ked určíte polohu fotenia, pevne zatiahnite uzamykaciu skrutku prípojky na statív ⑯.

- ! • Prípojka na statív č ⑯ sa môže pripojiť na platformu fotoaparátu ARCA-SWISS.

BEZPEČNOSTNÁ UZAMYKACIA SKRUTKA (Príslušenstvo prípojky na statív) (ref. obr. [1], [11])

Odporučame pripojiť uzamykacie skrutky podľa typu platformy fotoaparátu, keď používate platformu alebo svorku fotoaparátu kompatibilnú so štandardom ARCA-SWISS.

■ Ako používať bezpečnostné uzamykacie skrutky (ref. obr. [11])

Bezpečnostné uzamykacie skrutky ⑯ zabranjujú tomu, aby objektív/fotoaparát spadol z platformy fotoaparátu, keď je statív pripojený k platforme alebo svorce fotoaparátu kompatibilnej so štandardom ARCA-SWISS.

Ako to vidíte na obrázku, použite šesthranný kľúč ⑯ na zaskrutkovanie bezpečnostných uzamykacích skrutiek ⑯ do dvoch otvorov na skrutky ⑯.

- ! • Po pripojení bezpečnostných uzamykacích skrutiek ⑯ hlavicky skrutiek vyčnievajú zo spodnej strany statív, čím zabranjujú tomu, aby objektív/fotoaparát spadol. Z tohto dôvodu, ak používate platformu alebo svorku fotoaparátu, ktorá nie je kompatibilná so štandardom ARCA-SWISS, ich nemusíte mať pripievané.

OPATRENIE PRI FOTENÍ

• Je zabudovaný systém interného zaostrovania (IF) pre zníženie minimálnej vzdialenosť zaostrovania. Vďaka tomu je zorný uhol širší ako pri objektivoch používajúcich iné zaostrovacie systémy, keď sa fotí na vzdialenosť menšie ako nekonečno.

• Vždy, keď používate vstavaný blesk na fotoaparát pre fotenie s bleskom, dajte dole kryt. V opačnom prípade môže kryt alebo objektív stlačiť okraj obrazu. Pri fotografovaní zblízka samotný objektív zablokuje blesk a na okrajoch obrazovky sa môže objaviť tmavý polkruh, dokonca aj vtedy, keď sa kryt objektívu nepoužíva. Pre fotenie s bleskom odporúčame používať externý blesk poskytovaný výrobcom fotoaparátu.

• Odlišnosti v zobrazovacích systémoch fotoaparátov môžu mať za následok zobrazovanie hodnôt odlišných od hodnôt maximálnej a minimálnej clony uvedených v technických údajoch. Toto nie je chyba.

• Negarantujeme použitie s fotoaparátmi s vymeniteľným nezrkadlovým objektívom.

PRE ZAISTENIE DLHODOBEJ SPOKOJNOSTI

- Odstraňujte prach a nečistoty z objektívu pomocou ventilátora alebo jemnej kefy. Nedotýkajte sa objektívnu prstami.
- Pre čistenie povrchu šošovky ho jemne utrite bežne dostupnými papierikmi na čistenie šošoviek (začnite od stredu), čistou bavlnenou handričkou alebo handričkou z mikrovŕakna namočenou v čistiacom prostriedku na šošovky. Nepoužívajte silikónovú handričku.
- Teleso objektívu vycistite silikónovou handričkou. Nikdy nepoužívajte benzén, riedidlo ani iné organické rozpušťadlá.
- Predná časť bola natretá, aby sa predišlo vniknutiu vody a olejových látok. Keďže odpudzuje vodu, nepoužívajte čističe objektívov alebo iné látky, na očistenie prednej časti použiť len suchú handričku.
- Najväčším problémom pre šošovky je pleseň. Objektív skladujte na čistom, chladnom a suchom mieste. Keď skladujete objektív v obale na objektív, skladujte ho s bežne dostupnými pohlcovačmi vlhkosti a občas pohlcovače vlhkosti vymenite.
- Nedotýkajte sa kontaktov rozhrania objektívu fotoaparátu. Ak prach alebo nečistoty spôsobia problémy v kontakte, signály nie sú riadne prenášané medzi objektívom a fotoaparátom, a môže sa objaviť chyba.
- Ak sa teplota náhle zmení, vo fotoaparáte a objektíve sa môže vytvoriť vlhkosť a spôsobiť tak nefunkčnosť.

Aby ste tomu predišli, pevne uzavrite zariadenie do plastovej tašky alebo podobného obalu. Po tom, ako sa zariadenie prispôsobí okolitej teplote, vyberte ho z obalu a používajte ako zvyčajne.



Likvidácia elektrických a elektronických zariadení v domácnostiach. Likvidácia použitých elektrických a elektronických zariadení (platné v Európskej únii a ďalších európskych krajinách so systémami separovaného zberu)

Tento symbol označuje, že výrobok by nemal byť likvidovaný ako domáci odpad.

Musí byť odovzdaný do strediska pre separovaný zber elektrických a elektronických zariadení.

V prípade kúpy nových výrobkov môže byť tento výrobok vrátený distribútorovi alebo do

zberného centra pre likvidáciu elektrických a elektronických zariadení.

Správnu likvidáciu tohto výrobku pomôžete predísť potenciálnym negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by ste mohli spôsobiť nevhodnou likvidáciou tohto výrobku alebo jeho častí.

Nelegálna likvidácia tohto výrobku môže mať za následok sankcie. Podrobnejšie informácie ohľadom recyklácie tohto výrobku získate na svojom miestnom úrade, u spoločnosti zodpovednej za likvidáciu domového odpadu, alebo v predajni, kde ste si výrobok zakúpili.

TAMRON**SLOVENSKY**

Opatrenia pre používanie objektívov Tamron

V záujme bezpečného chodu si pred používaním výrobku určite dôkladne prečítajte „Opatrenia pre používanie objektívov Tamron“ a príručku.

Po ich prečítaní si ich uložte na miesto, kde ich ľahko nájdete, kedykolvek ich budete potrebovať. Upozorňujúce pokyny sú rozdelené do dvoch nasledujúcich kategórií, v závislosti od úrovne nebezpečenstva.



VAROVANIE

Indikuje pokyny, ktoré, ak sa nedodržia alebo ak sa vykonajú nesprávne, môžu viesť k smrti alebo vážnemu poraneniu.

- Nepozorujte alebo nefotografujte slnko alebo iný silný zdroj svetla pomocou tohto objektívu alebo fotoaparátu, ku ktorému je objektív pripojený.
Mohli by ste tým spôsobiť stratu zraku, iné poškodenie objektívu či fotoaparátu alebo zapríčiniť požiar.
- Nerozoberajte, neopravujte ani neupravujte objektív.
Mohli by ste tým poškodiť objektív alebo fotoaparát.
- Držte objektív mimo dosahu malých detí.
Je tu riziko poranenia, ak objektív spadne.



UPOZORNENIE

Indikuje pokyny, ktoré, ak sa na ne neberie ohľad alebo sú vykonané nesprávne, môžu viesť k poraneniu alebo fyzickým škodám.

- Neumiestňujte objektív na priame slnečné svetlo ani ho nenechávajte na veľmi horúcom mieste, napríklad v aute. Mohli by sa poškodiť vnútorné časti objektívu alebo by to mohlo spôsobiť požiar.
- Vždy, keď sa objektív nepoužíva, pripojte kryt objektívu.
- Keď pripájate objektív k fotoaparátu, uistite sa, že objektív ste poriadne pripevnili k fotoaparátu a pevne uzamkli.
Ak objektív nie je riadne pripojený, mohlo by byť ľahké ho odpojiť, alebo by mohol spadnúť a spôsobiť škody alebo poranenie.
- Tento objektív nepoužívajte na nič iné, len na fotografovanie.
- Neprenášajte objektív, keď je pripojený k statívu.